

ROBINET A SOUPE FORGE 800 LBS (412-413-414-452-453)



Dimensions : DN 3/8" à 2"
Raccordement : Femelle - Femelle BSP ou NPT , à souder S.W.
Température Mini : -30°C en inox et -20°C en acier
Température Maxi : + 440°C
Pression Maxi : 138 Bars
Caractéristiques : Tige montante tournante
Chapeau et presse étoupe boulonné
Passage réduit

Matière : Acier ou Acier inox

ROBINET A SOUPE FORGE 800 LBS (412-413-414-452-453)

CARACTERISTIQUES :

- Respecter le sens de passage (indiqué par une flèche sur le corps)
- Passage réduit
- Tige montante tournante
- Chapeau et presse étoupe boulonné
- Acier ou inox forgé
- ½ stellite (Trim 8) pour modèles acier
- Trim 10 standard inox 316 pour modèles inox
- Série 800 lbs

UTILISATION :


- Fluides courants compatibles
- Température mini et maxi admissible Ts : - 30°C à + 440°C pour modèles inox **Ref.452/453**
- Température mini et maxi admissible Ts : - 20°C à + 440°C pour modèles acier **Ref. 412/413/414**
- Pression maxi admissible Ps : 138 bars (voir courbe)

COEFFICIENT DE DEBIT Kv (M3 / h) :


DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kv (m3/h)	1.2	1.3	3.3	5.9	9.5	12.4	21.6

COURBE PRESSION / TEMPERATURE :

COURBE P/T pour modèles acier (Ref. 412-413-414)

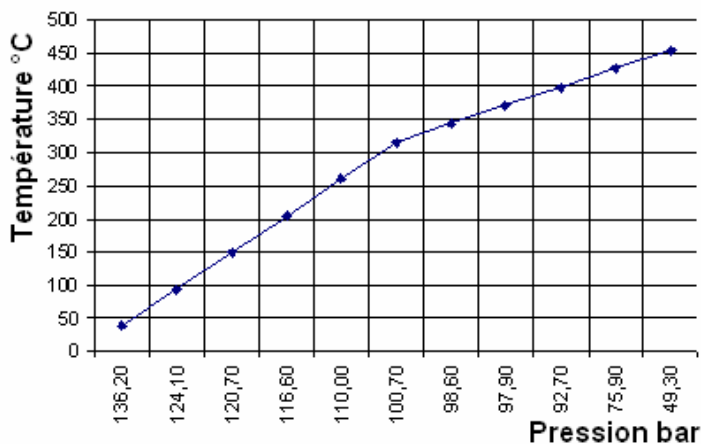

COURBE P/T pour modèles inox (Ref. 452-453)

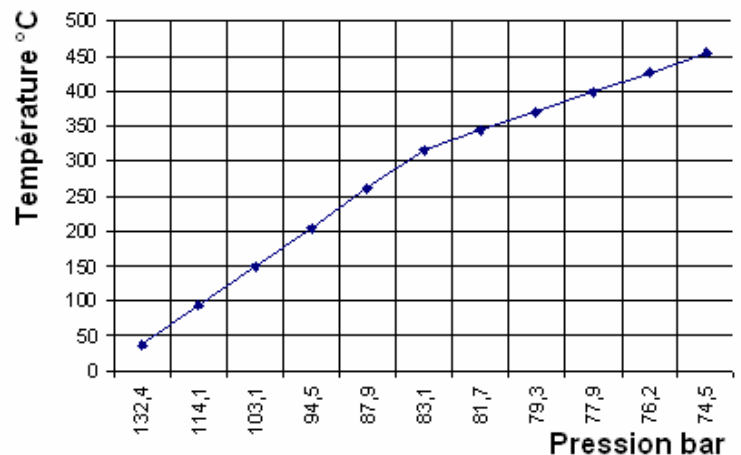


ROBINET A SOUPE Forge 800 LBS (412-413-414-452-453)

GAMME :

- Acier à souder SW **Ref. 412** DN 10 au DN 50
- Acier taraudé NPT cylindrique **Ref.413** DN 3/8" au DN 2"
- Acier taraudé BSP cylindrique **Ref.414** DN 3/8" au DN 2"
- Inox à souder SW **Ref.452** DN 10 au DN 50
- Inox taraudé NPT cylindrique **Ref.453** DN 3/8" au DN 2"


NOMENCLATURE:

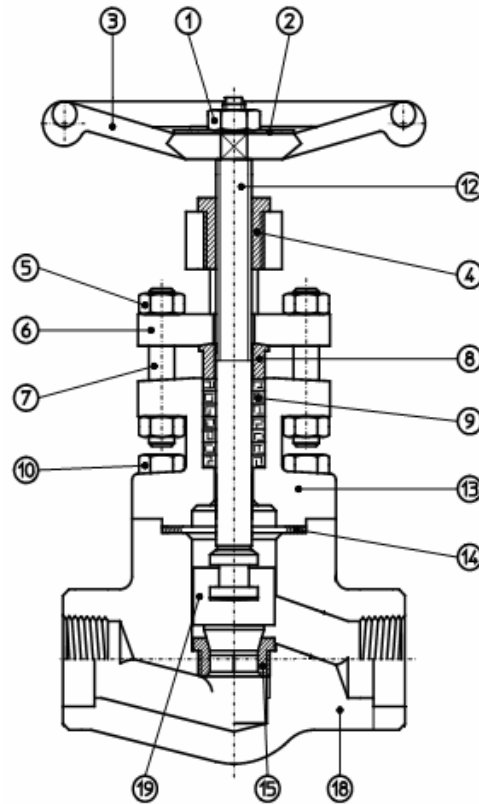

Repère	Désignation	Matériaux 412/413/414	Matériaux 452/453
1	Ecrou de volant	Acier carbone	Acier carbone
2	Plaque d'identification	Aluminium	Aluminium
3	Volant	Acier carbone	Acier carbone
4	Noix de manoeuvre	Acier ASTM A582 type 416	Inox ASTM A582 type 303
5	Ecrou Presse Etoupe	Acier ASTM A194 2H	Acier ASTM A194 GR.8
6	Bride fouloir	Acier ASTM A105	Inox ASTM A182 F304
7	Tirant Presse Etoupe	Inox 410	Acier ASTM A193 B8
8	Fouloir	Inox ASTM A276 type 410	Inox ASTM A479 type 304
9	Garniture presse étoupe	Graphite	Graphite
10	Vis	Acier ASTM A193 B7	Acier ASTM A193 B8
12	Axe	Inox ASTM A276 type 410	Inox ASTM A479 type 316
13	Chapeau	Acier ASTM A105N	Inox ASTM A182 F316
14	Joint	Inox 316 + graphite spiralé	Inox 316 + graphite spiralé
15	Siège	Inox ASTM A276 type 410 + Stellite GR.6'	Inox ASTM A479 type 316
18	Corps	Acier ASTM A105N	Inox ASTM A182 F316
19	Clapet	Inox ASTM A276 type 410	Inox ASTM A479 type 316

ROBINET A SOUPE Forge 800 LBS (412-413-414-452-453)

DIMENSIONS (en mm) :

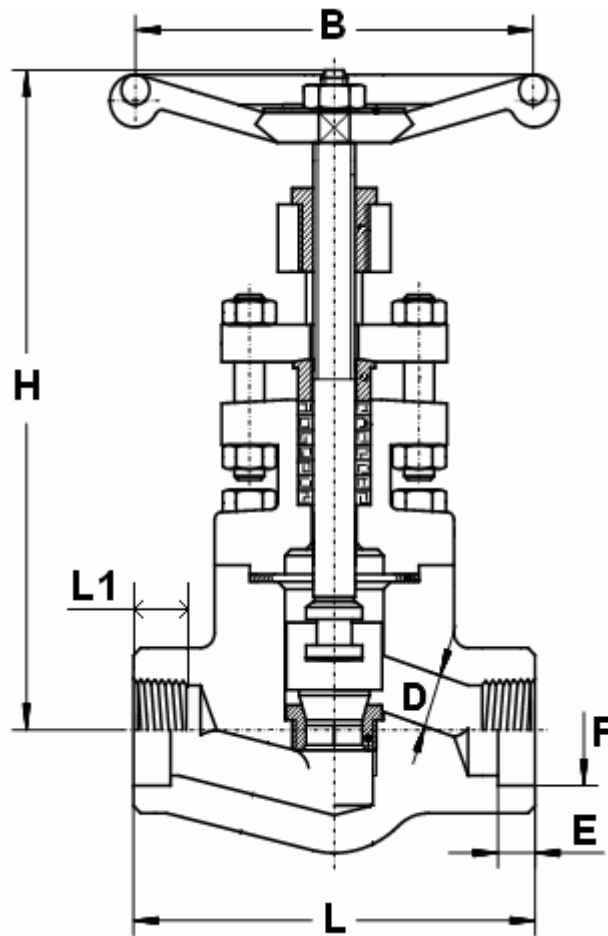

REF.	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
412/413/414 452/453	Ø D	9	9	13	17.5	22.5	29.5	35
	L	80	80	90	110	127	155	170
	H (ouvert)	148	148	165	180	213	248	257
	Ø B	90	90	90	110	130	130	180
413/414/453	L1	13	15	18	19	20	21	21
412/452	E (SW)	11.1	12.7	14.5	16	17.5	19	22
	Ø F (SW)	17.6	21.72	27.05	33.78	42.54	48.64	61.11
412/413/414	Poids (en Kg)	1.9	1.9	2.14	3.42	5.14	7.06	11
452/453	Poids (en Kg)	1.9	1.9	2.18	3.52	5.3	7.3	11.3

ROBINET A SOUPAPE FORGE 800 LBS (412-413-414-452-453)

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 :2008
- DIRECTIVE 97/23/CE : CE N° 0036
Catégorie de risque III module H
- Conception suivant la norme API 6D
- Tests suivant la norme API 598
- Vannes conformes à la norme Russe **GOST-R**
- Vannes agréées TOTAL
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marquage en option)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

ROBINET A SOUPE FORGE 800 LBS (412-413-414-452-453)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

REGLES GENERALES :

- Bien vérifier l'adéquation entre le robinet et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et température)
- Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l'entretien des matériels.
- Vérifier attentivement que les robinets installés soient conformes aux différentes normes en vigueur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- Avant la mise en place des robinets, les tuyauteries doivent être nettoyées soigneusement afin d'éliminer tous objets divers (particulièrement les gouttes de soudures et copeaux métalliques) qui pourraient encombrer les tuyauteries et endommager les portées d'étanchéité des robinets.
- Vérifier l'alignement des tuyauteries amont et aval (un alignement imparfait peut entraîner une contrainte importante sur la robinetterie).
- Bien vérifier l'encombrement entre les tuyauteries amont et aval, la robinetterie n'absorbera les écarts. Les déformations résultant de cette pratique peuvent entraîner des problèmes d'étanchéité, des difficultés de manœuvre et même des ruptures. En conséquence, présenter l'appareil en position pour bien vérifier les conditions d'assemblage.
- Avant l'assemblage vérifier la propreté des embouts.
- Lors de l'opération de soudure des vannes pour les modèles SW ouvrir partiellement les robinets.
- Pour les assemblages soudés la température dans la zone du siège ne doit pas dépasser 350 à 400 °C.
- Les longueurs de taraudage étant le plus souvent plus petites que les longueurs théoriques ISO/R7, il est indispensable de limiter la longueur filetée du tube et de bien vérifier que l'extrémité du tube ne vient pas buter en fond de filet.
- L'étanchéité des raccords taraudés doit se faire avec des produits compatibles aux conditions de service.
- Ne jamais serrer le corps des robinets dans un étau.
- Caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui non pas encore leur support définitif. Ceci afin d'éviter des contraintes importantes sur la robinetterie.
- Le nombre et la solidité des supports doivent être calculés pour éviter en fonctionnement toutes surcharges sur la robinetterie.
- Des éléments de compensation de dilatation doivent être mis en place afin d'éviter toutes contraintes sur le robinet dues aux variations dimensionnelles résultantes des changements de température.
- Un resserrage en fonctionnement des presse-étoupes peut être nécessaire en fonction de conditions de service (resserrage à chaud).
- Lors de la fermeture des robinets ne jamais utiliser d'outil augmentant le couple exercé sur les volants (clé à volant ou rallonge).
- Les fluides transportés doivent être exempts de particules solides pouvant endommagées les sièges et nuire à l'étanchéité.

MAINTENANCE :

- Il est recommandé de faire une manœuvre complète (ouverture, fermeture) de la vanne 1 à 2 fois par an.
- Lors d'une intervention sur la vanne, s'assurer que la tuyauterie n'est plus sous pression, qu'il n'y a plus d'écoulement dans la tuyauterie, que celle-ci est isolée. Vidanger tout fluide dans la tuyauterie. La température doit être suffisamment basse pour effectuer l'opération sans risque. Si le fluide véhiculé est corrosif, inerte l'installation avant intervention.